

よくあるご質問

使い方についてのよくあるご質問は、ドコモのホームページにも掲載しています。ぜひご覧ください。

[ドコモホームページ「お客様サポート」>「よくあるご質問（FAQ）」](#)

Q Wi-Fi でspモードメールを利用するには設定が必要ですか？

A 必要です。spモードのメール設定画面から「Wi-Fi メール利用設定」と「パスワード設定」を実施することで、ご利用いただけます。※詳細はご利用ガイドブック spモード編をご覧ください。

Q GoogleアカウントはPCと共通のアカウントになりますか？

A 共通のアカウントです。PCで使われている既存のアカウントを使うこともできます。また、P-08D で作成したアカウントをPC などでもご利用になれます。



Q Google アカウントのパスワードを忘れたときは？

A 【スマートフォン/PC から】「Google トップ」>「ログイン」>「アカウントにアクセスできない場合」から、新しいパスワードを設定することができます。その際、Google アカウント、セキュリティ保護用の質問の答え(または予備のメールアドレス)が必要となりますので、忘れないようにしてください。
※ログイン中の場合は一度ログアウトしてから、再度上記の手順をお試しください。

Q 設定した Google アカウントを変更したいのですが、どのようにしたらいいでしょうか？

A P.7 の手順にしたがい、アカウントを追加することで変更可能です。
また、最初に設定したアカウントを削除することもできます。

【初期化の方法】

「ホーム画面」>「」>「設定」の「 設定」>「バックアップとリセット」>「データの初期化」>「端末パスワード入力」>「OK」>「タブレットをリセット」>「すべて消去」

注意：すべてのデータが削除されますので、事前に必要なデータをバックアップして保存してください。

●「FOMA」、「iモード」、「spモード」、「おサイフケータイ」、「dメニュー」、「dマーケット」、「spモード」ロゴ、「dメニュー」ロゴ、「dマーケット」ロゴは株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。●「microSD」および「microSDHC」はSDアソシエーションの商標です。●「Google」、「Google」ロゴ、「Google音声検索」、「Android」、「Google Play」、「Google Play」ロゴ、「Gmail」はGoogle Inc.の商標または登録商標です。●「ELUGA」、「ELUGA Live」は、パナソニック株式会社の商標です。●「Wi-Fi」は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。●「NOTTV」は、株式会社mmbiの登録商標です。●「モバキャス」は、株式会社ジャパン・モバイルキャストの登録商標です。●その他掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●本書に掲載されている画面は全てイメージです。

お問い合わせ〈ドコモ インフォメーションセンター〉

ドコモの携帯電話からの場合

(局番なし) **1 5 1** (無料)

※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合

0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間：午前9:00～午後8:00(年中無休) ※番号をお確かめのうえ、おかけください。

NOTTV カスタマーセンター **0120-978-540**(無料)

※番号をよくお確かめのうえ、おかけください。

※一部の電話からは接続できない場合があります。

受付時間
午前10:00～午後6:00
(年中無休)

NOTTV オフィシャルサイト <http://www.nottv.jp/>

<http://www.nttdocomo.co.jp/>



カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシー等にご配慮ください。

本書の内容は2012年7月現在のものです **2012.08**

株式会社NTTドコモ



NTT
docomo

手のひらに、明日をのせて。


P-08D



ELUGA Live™ P-08D

スタートアップガイド

はじめての方でもこれをチェックしていくことで使いこなせます。

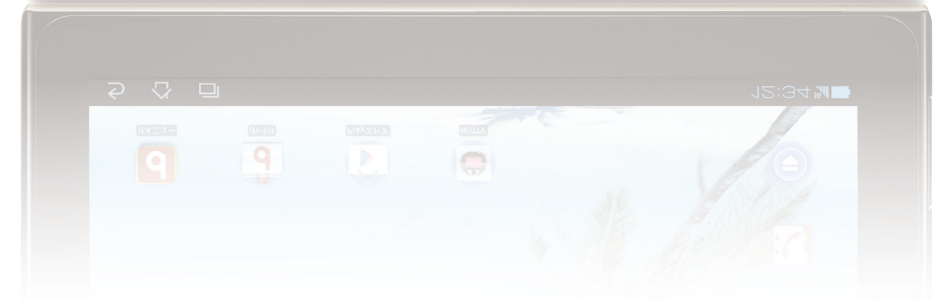

● 本書の記載内容は2012年7月現在のものです。最新の情報は下記のURLをご覧ください。


● 初期設定については動画もご覧いただけます。

http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/smart_phone/p08d/index.html

※本書及びドコモホームページの記載内容は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

タッチパネルの操作方法

押す(タップ)／2回押す

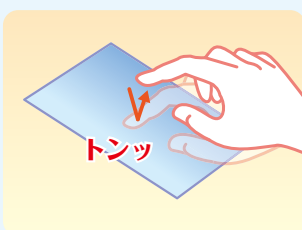


指先で1回軽く押す。



指先ですばやく2回押す。

長押し(ロングタッチ)

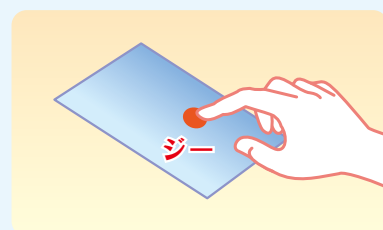


指先で長押しする。

長押しして移動する(ドラッグ)




タッチパネル上のアイコンやバーに指先で触れたまま、特定の位置までなぞる。

はらう(フリック)

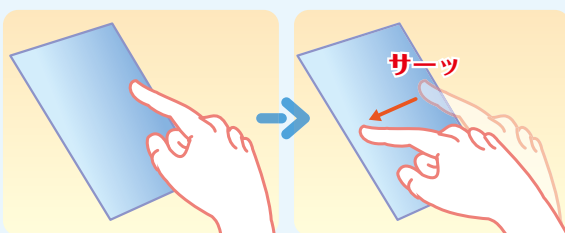

タッチパネル上をすばやく指先ではらう。

広げる(ピンチアウト)／縮める(ピンチイン)

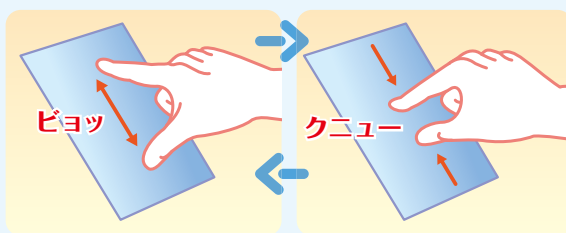

タッチパネルに触れたまま2本の指先を広げる(開く)。

タッチパネルに触れたまま2本の指先を縮める(閉じる)。

なぞる(スライド)



タッチパネルを指先で軽く触れたまま、縦や横へなぞる。

目次

準備編

1 主なキーの名前とステータスバー p.2

2 初期設定する p.3

ステップ0 ドコモサービスの初期設定をする
ステップ1 Googleアカウントを設定する
ステップ2 spモードメールアプリをダウンロードする
ステップ3 電話帳を移し替える

基本操作編

3 文字を入力する p.11

4 自分の電話番号・spモードメールアドレスを表示する p.15

5 spモードメールのメールを新規作成する・見る・返信する p.17

活用編

6 インターネットで検索する p.19

7 Wi-Fiを設定する p.20

8 NOTTVを楽しむ p.21

よくあるご質問 p.23

各項目の手順と
下記の決まりに従い
設定してみましょう。

押す

入力

確認・完了



1

主なキーの名前とステータスバー

電源ボタン

1秒以上押すと電源を切ることができます。

画面が動かなくなったり、電源が切れなくなった場合に、「電源ボタン」を10秒以上押すと強制終了します。

ロック解除


押してロックを解除します。

操作アイコン

直前の画面に戻ります。

ホーム画面に戻ります。

最近使用したアプリケーションのリストを表示します。

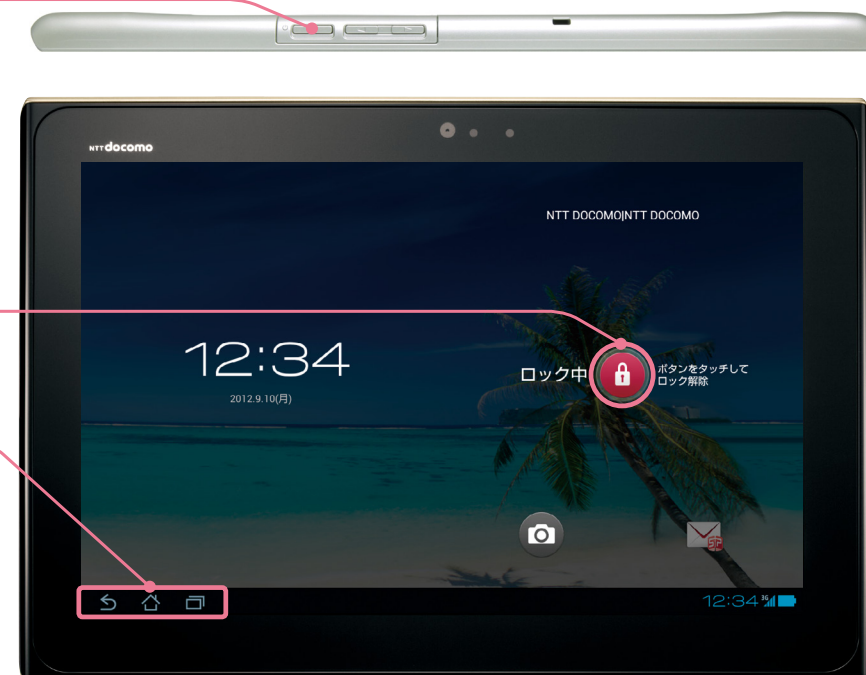

ステータスバーを使って、スマートフォンの様々な状態を確認することができます。

ステータスバーのアイコン

主な通知アイコン


- 新着メール
- 音質調整 ON(緑色)
- インストール完了

主なステータスアイコン

- 3Gパケット使用可能
- 電池残量



通知パネルを開く・閉じる

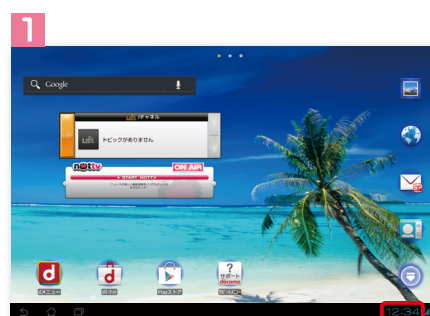

ステータスバーの時刻を押します。



通知パネルが開きます。新着メールや予定などの通知を確認できます。「音質調整エリア」で音楽や動画の音質が調整できます。「」を押すと設定パネルが開きます。

※通知パネルを閉じるには、パネル以外の部分を押しします。



設定メニューを表示したり、各種設定を変更したりできます。

※設定パネルを閉じるには、パネル以外の部分を押しします。



2 初期設定

タブレットをお使いいただくための
初期設定をします。

〔初期設定の流れ〕

ステップ 0

ドコモサービスの初期設定をします。

初めて電源をオンにしたとき、設定画面が自動表示されます。

ご購入時に設定を完了されていれば、初期化を行わない限り表示されません。

ステップ 1

Google アカウントを設定します。

Google アカウントを設定すると、Google Play からアプリダウンロードが可能になる
などタブレットをもっと楽しく使いこなすことができます。

※すでに Google アカウントをお持ちの場合は、そのアカウントをスマートフォンでもご利用いただけます。

ステップ 2

spモードメールアプリをダウンロードします。

タブレットでiモードのメールアドレスを利用できるサービスです。sp モードメールを
お使いいただくためにはspモードメールアプリのダウンロードが必要です。

ステップ 3


電話帳を移し替えます。

これまでお使いの電話帳を、microSD カードを使ってタブレットに移し替えます。



2 ステップ0 ドコモサービスの初期設定をする

※この設定画面はご購入時に設定を完了されていれば、初期化を行わない限り表示されません。

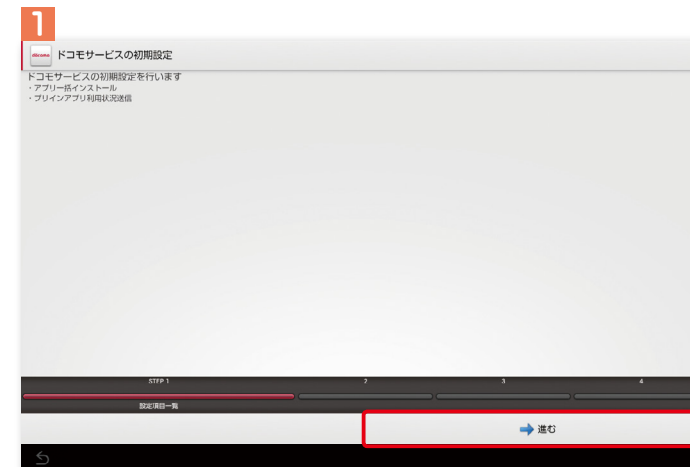

「進む」を押します。




「インストールする」を選んで「進む」を押します。

プリインストールアプリ利用状況送信



選択肢のいずれかを選んで「進む」を押します。

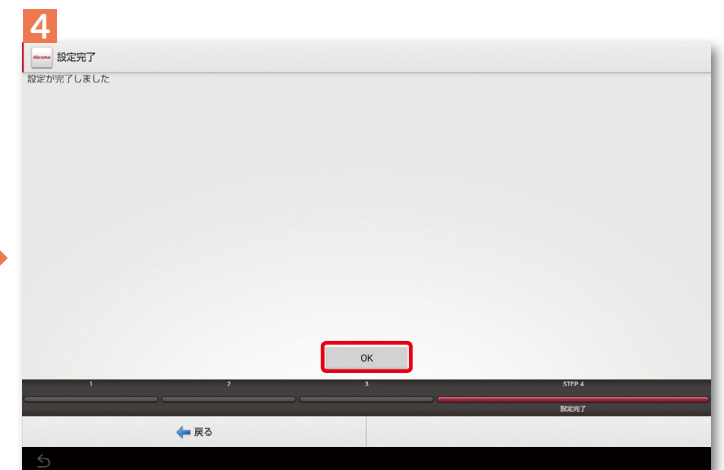

設定が完了したら「OK」を押します。



2 ステップ1 Google アカウントを設定する

タブレットの機能を最大限に活用するために、Googleのアカウント設定が必要になります。


? Google アカウントとは

Google アカウントはGoogleの様々なサービス（^{ジメール}Gmail・^{グーグルプレイ}GooglePlay からのアプリのダウンロードなど）を利用するために必要なログインシステムです。Google アカウントは「Gmailのメールアドレス」ですので、ここでは新規のメールアドレスを作成します。また Google アカウントを使用する際に必要なパスワードを設定します。

? Google アカウントを設定・登録すると



Google アカウントを作成すると Gmailのメールアドレスとして使用できたり、Play ストアからアプリをダウンロードできるようになるなど、Googleの様々なサービスを利用できるようになります。

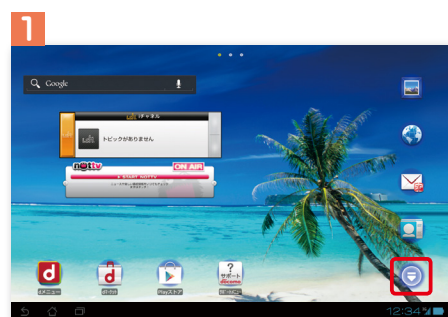

ホーム画面で「**設定**」を押します。



「設定」の中から「**設定**」を押します。または「**本体設定**」を押します。




「**アカウントと同期**」を押します。




「**アカウントを追加**」を押します。




「**Google**」を押します。

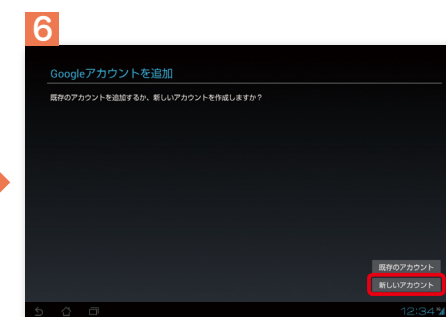

「**新しいアカウント**」を押します。
※既にアカウントをお持ちの場合は、「既存のアカウント」を押します。

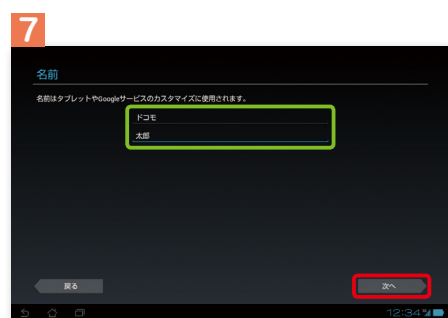


Google アカウントとして登録する姓と名を入力し「**次へ**」を押します。
※文字の入力方法は、P.11をご覧ください。

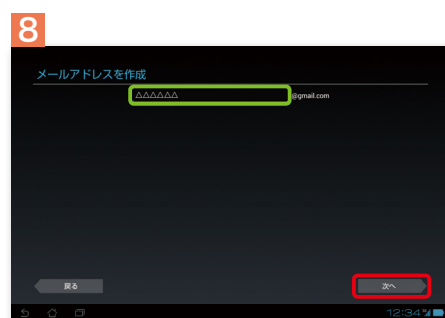

メールアドレスを作成します。希望するユーザー名（@gmail.comの前の部分）を入力し「**次へ**」を押します。
※ユーザー名は、6文字以上30文字以内で入力します。



ユーザー名が使用可能か確認しますので、お待ちください。
※ユーザー名が使用できない場合は再度ユーザー名を入力するかユーザー名の候補を押し「**次へ**」を押します。

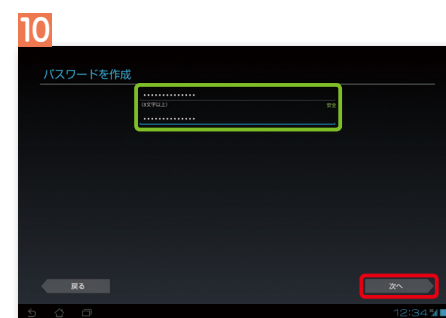

上欄にパスワード（8文字以上）を入力し、下欄に同じパスワードを再入力して、「**次へ**」を押します。

次ページへ



2 ステップ1 Google アカウントを設定する


? 予備のメールアドレスを入力するのは

Google アカウントのログインやパスワードの再設定などに使用することができます。
ユーザー名やパスワードをお忘れの場合にも、予備のメールアドレスがあれば
Google アカウントを回復できます。

※ 予備のメールアドレスに、ここで作っている Gmail アドレスを使用することはできません。

? セキュリティ保護用の質問とは


Google アカウントのパスワードをお忘れの場合、
事前に設定しておいた自分だけがわかる質問の回答を使用して、
新しいパスワードを設定することができます。

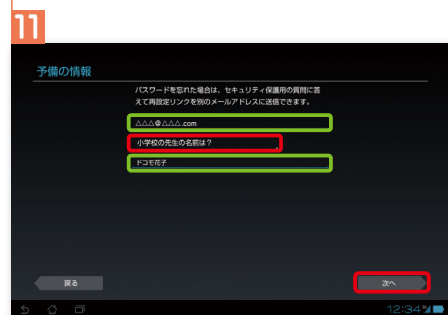


「予備のメールアドレス」の入力欄に、
すでにお持ちのメールアドレスを入力
します。「セキュリティ保護用の質問」
を押し、任意の質問を選択して「答え」
を入力し、「次へ」を押します。



「今は設定しない」を押します。

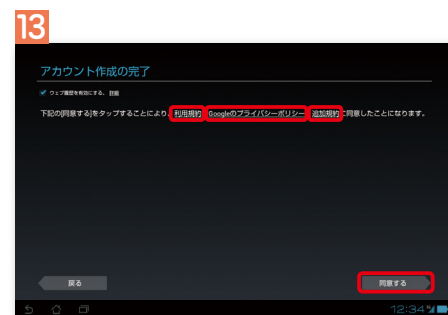

「利用規約」、「Google のプライバシー
ポリシー」、「追加規約」を押し、それぞれの
内容を確認し「同意する」を押します。

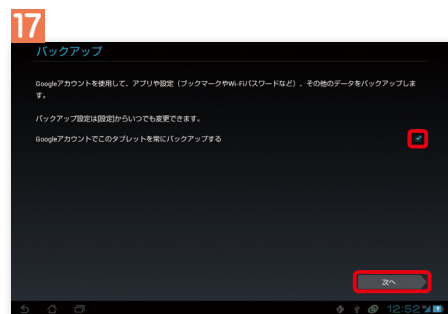

データバックアップを行う場合「Google
アカウントでこの端末を常にバックアップ
する」にチェックし「次へ」を押します。



登録したアカウントが表示されます。

前ページからの続きです。


? ゆがんだ文字の テキスト入力が必要な理由

機械的に大量にアカウントを取得されることなどを
防止するための仕組みです。

画面に表示されている文字列を目で確認して、
テキストボックスに入力します。



そのままお待ちください。
※ パスワードの安全性が低いか、または無効な文
字が含まれている場合はエラー画面が表示され
ますので「再試行」を押し、パスワードを設定し
直してください。

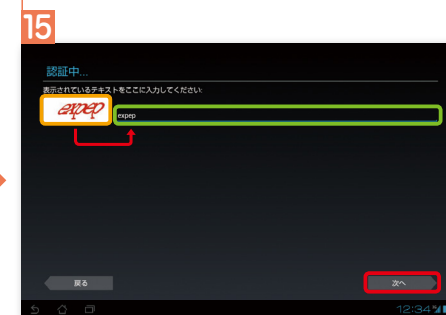

画面に表示されている ゆがんだ文字と
同じ文字を入力し「次へ」を押すと、アカ
ountの保存が始まります。
※ 入力が誤っていた場合は再度同じ画面が表示さ
れますので入力し直してください。



「スキップ」を押します。



必ず記入し、保管してください

Google アカウント 登録メモ

メールアドレス

@gmail.com

セキュリティ保護用の質問

2 ステップ2 spモードメールアプリをダウンロードする

1 ホーム画面で「 spモードメール」を押します。

2 画面を上にスワイプし、「ダウンロード」を押します。

3 「ご利用にあたって(必読)」を押し、ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認し「同意する」にチェックして「利用開始」を押します。
※dマーケットを初めて利用する際に表示されます。

4 「アップデート」を押します。

5 インストール完了後、「アプリ起動」を押します。

6 ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認し「同意する」にチェックして「利用開始」を押します。

7 アップデート内容を確認し「OK」を押します。

8 spモードメールの画面が表示されたら完了です。

2 ステップ3 電話帳を移し替える

! 電話帳データを保存した microSD カードを使用します。microSD カードに電話帳データを保存する方法については、今までお使いの端末の取扱説明書をご覧ください。
※ SDHC 規格対応のため、microSDHC カード/microSD カードのみ使用できます。

1 ホーム画面で「 SDカードバックアップ」を押します。

2 「基本機能」の中の「SDカードバックアップ」を押します。

3 利用許諾契約書の内容を確認し「同意する」を押します。

4 「復元」を押します。

5 電話帳の「選択」を押します。

6 復元するデータのチェックボックスを押し、「選択」を押します。
※「最新データを選択」を押すと、最新のバックアップデータが自動選択されます。

7 「追加」または「上書き」を選んで「復元開始」を押します。
※追加: 登録済みの電話帳データに追加されます(元のデータは削除されません)。
※上書き: 登録済みの電話帳データが削除されます。


8 ドコモアプリパスワードを入力して「OK」を押します。
※ドコモアプリパスワードの初期値は「0000」に設定されています。
※文字の入力方法は、P.11をご覧ください。

9 しばらくすると電話帳の移し替えが完了します。「トップに戻る」を押します。

3 文字を入力する

キーパッドの入力方式を切り替える

文字入力欄が画面に表示されたとき、その欄を押すとキーボードが表示されます。

※「」を押すと、キーボードが非表示になります。



初期の設定では「クイック手書き」の入力画面になっています。

入力方法を切り替える場合は「」か「」か「」を押します。

● テンキーボード⇄QWERTYキーボードの切り替え



● クイック手書きへの切り替え




タブレットの文字入力は、タッチパネルに表示されるキーボードを使用します。

クイック手書きの設定



クイック手書きのメニューが表示され、枠の数(マス)を変更したり、定型文などを利用することができます。

クイック手書きで入力する

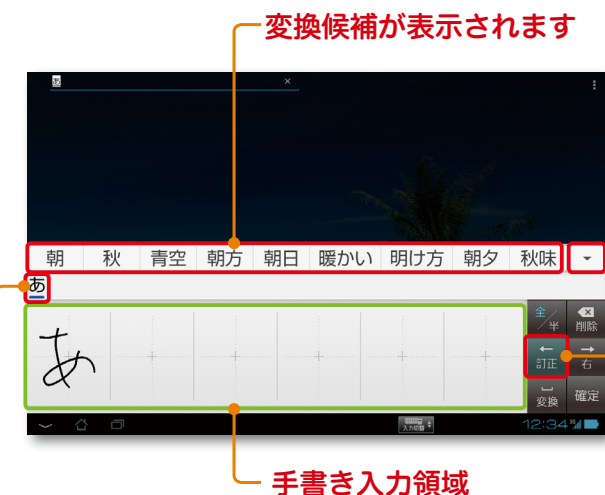

表示された文字を押すと、認識候補一覧が表示され、文字を訂正することができます。

しゃべってキー入力で入力する

※テンキーボード、QWERTYキーボード共通



3 文字を入力する

前ページからの続きです。

英字・数字・かな入力を切り替える

※テンキーボード、QWERTYキーボード共通


「あA1」を押すごとにかな、英字、数字に切り替わります。

※文字種ごとに、前回使用したキーボードの種類（QWERTY、テンキー）を記憶しています。



絵文字・記号・顔文字を入力する

※テンキーボード、QWERTYキーボード共通

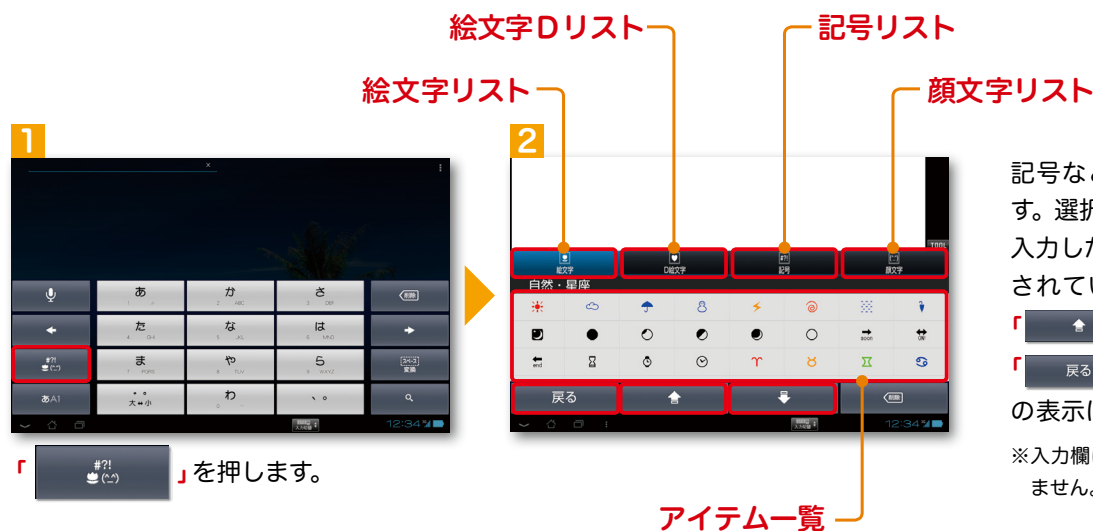

記号など入力したいリストを選択します。選択したリストのアイテム一覧から入力したい記号などを選択します。表示されていない記号などを入力するには「↑」「↓」を押します。

「戻る」を押すと、元のキーボードの表示に戻ります。

※入力欄によっては絵文字・絵文字Dが入力できません。

テンキーボードの入力方式

テンキーボードでは、次の2つの入力方式が使えます。

「あA1」を長押し>「設定」から、「フリック入力」・「トグル入力」を押して有効にします。

※「トグル入力」を選択すると、フリック入力時もトグル入力を有効にすることができます。

●フリック入力

入力したい文字が割り当てられたキーを押したままにすると、キーの上に文字（フリックガイド）が表示されます。指を離さず目的の文字の方向になぞります。



●トグル入力

今までお持ちの携帯電話と同様に、同じキーを連続して押すと、「あ」→「い」→「う」→「え」→「お」→「あ」・・・のように文字が替わります。

※「↶」を押すと「お」→「え」→「う」→「い」→「あ」→「お」・・・のように逆順で文字が替わります。

入力した文字をコピーする・貼り付ける

※テンキーボード、QWERTYキーボード共通



コピーしたい文字を長押しし、

「範囲設定」で範囲を設定し、「コピー」を押します。

※文字入力欄の種類によって操作方法が異なります。

貼り付けたい文字入力欄を長押しし、

「貼り付け」を押します。

コピーした文字が貼り付けられます。



4 自分の電話番号・spモードメールアドレスを表示する

お手持ちのタブレットの電話番号、メールアドレスを表示・確認します。

電話番号を表示・確認する

1

2

3

ホーム画面で「」を押します。

「設定」の中から「 設定」を押します。または「」を押し「本体設定」を押します。

画面を上になぞり、「タブレット情報」を押します。

4

5

「端末の状態」を押します。

「MDN」の欄に電話番号が表示されます。

spモードメールアドレスを表示・確認する

1

2

3

ホーム画面で「 spモードメール」を押します。

「メール設定」を押します。

「その他」を押します。

4

5

「マイアドレス」を確認します。

少しお待ちいただくと「マイアドレス」に自分のメールアドレスが表示されます。

● メールアドレスを変更した場合

上記 1 ~ 3 の手順を行います。

4

5

6

7

「マイアドレス」を押します。


「OK」を押します。

「OK」を押します。


「マイアドレス」に自分のメールアドレスが表示されます。

5 spモードメールのメールを新規作成する・見る・返信する

メールを新規作成する

1 ホーム画面で「 spモードメール」を押します。

2 「新規メール」を押します。

3 作成画面が表示されたら「」を押します。
※送信先を直接入力する場合は「TO」欄を押します。

4 宛先入力方法が表示されるので、お好みの検索方法を押します。

5 連絡先一覧からメールを送りたい相手のボックスをチェックし、「決定」を押します。

6 「SUB」欄を押して件名を入力後、「TEXT」欄を押します。


メールを新規作成する

7 テストメールを送信します。

8 「送信」を押します。

相手に送信する本文を入力後、「**TOOL**」を押して「」を押します。

受信メールを見る

1 ホーム画面で「 spモードメール」を押します。

2 「受信メール」を押して、「受信ボックス」を押します。


3 内容を閲覧したいメールを押します。

4 メールが表示されます。

メールを返信する

1 受信メールを表示し、「返信」を押します。

2 メール作成画面が表示されるので、「TEXT」欄を押します。

3 相手に返信する本文を入力後、「**TOOL**」を押して「」を押します。

4 「送信」を押します。

6 インターネットで検索する

Googleでキーワード検索する

1 ホーム画面で「**クイック検索ボックス**」を押します。

2 検索するキーワードを入力します。
「**検索**」を押して検索します。

3 検索結果が表示されます。

検索候補

「**検索候補**」を押しても検索結果を表示することができます。

Google 音声検索™で検索する

1 ホーム画面で「**クイック検索ボックス**」の「**音声検索**」を押します。

2 P-08Dに向かって検索したい単語を話しかけます。

3 候補が表示されます。検索したい項目を押します。

4 検索結果が表示されます。

7 Wi-Fiを設定する

? Wi-Fiとは

インターネットに接続する方法には、FOMAで接続する方法とWi-Fiで接続する2つの方法があります。Wi-Fi方式では、より高速な通信が可能で、高画質な動画などの大容量ファイルの通信に適しています。

※ Wi-Fiは、無線LANで接続しますので、無線LANのアクセスポイントの近くにいる必要があります。



Wi-Fiでの通信が切断された場合には自動的にFOMAでの通信に切り替わり、パケット通信料がかかります。docomo Wi-Fiの設定方法については、ご利用ガイドブックspモード編をご覧ください。

1 ホーム画面で「**Wi-Fi**」を押します。

2 「**設定**」の中から「**設定**」を押します。または「**本体設定**」を押します。

3 「**Wi-Fi**」を押し、「**OFF**」を押してONにします。
※なぞっても切り替えが可能です。

4 現在検出されているWi-Fiネットワークが表示されますので、接続したいネットワークの名称を押します。

5 接続に必要な情報を入力し、「**接続**」を押します。

6 選択したWi-Fiネットワークに接続されていることが確認できます。



NOTTVはモバキャス放送エリア内で視聴いただけます。視聴可能エリアなど
詳しくはNOTTV公式サイト <http://www.nottv.jp/>にてご確認ください。

※「モバキャス」はV-Highマルチメディア放送の総称です。
NOTTVのご利用には一部パケット通信が発生する場合があります。

アプリの初期設定

1

ホーム画面で「」を押します。

2

「エンターテインメント」の中から「 NOTTV」を押します。

3

画面を上になぞり、アプリ利用規約を確認して、「同意する」を押します。

NOTTV会員登録

4

しばらくお待ち頂いた後に、トップ画面が表示されたら完了です。

1

「お申し込みはこちら」を押します。

2

「利用規約を読む」を押して内容を確認し、「利用規約に同意します」にチェック後、「新規登録を行う」を押します。

3

「登録する」を押します。

4

「ドコモケータイ払い」を押します。
※クレジット払いを選択する場合はNOTTV公式サイトをご確認ください。

5

「次へ」を押します。
※Wi-Fi利用時には、docomoログインの画面が表示されますので、docomoIDとパスワードを入力してログインしてください。

6

注意事項を確認の上、spモードパスワードを入力し、「承諾して購入する」を押します。

7

「次へ」を押します。

8

「あとで登録する」を押します。
※プロフィール登録についてはNOTTV公式サイトをご確認ください。

NOTTV会員登録

9

トップ画面が表示されたら完了です。

NOTTVを見る(リアルタイム視聴)

従来のテレビのように、リアルタイムに放送を観られるスタイル。NOTTVオリジナル番組も楽しめます。
NOTTVでは他にも、あらかじめ登録しておけば自動的に見たい番組が届く、「シフトタイム視聴」も楽しめます。
「シフトタイム視聴」について詳しくはNOTTV公式サイトにてご確認ください。

1

ホーム画面で「」を押します。
※「」を押しても、**3**の画面へ進みます。

2

「エンターテインメント」の中から「 NOTTV」を押します。

3

アプリのホーム画面が表示され、すぐに番組が見られます。「」を押すと番組の一覧が見られます。
※画面をはらうと、チャンネルが切り替わります。

4

視聴したい番組を押します。